


Zenturo®

Veelzijdig en makkelijk te personaliseren.


Eenvoudig
te installeren!

1. Maak putten van 30 x 30 cm en 50 cm diep

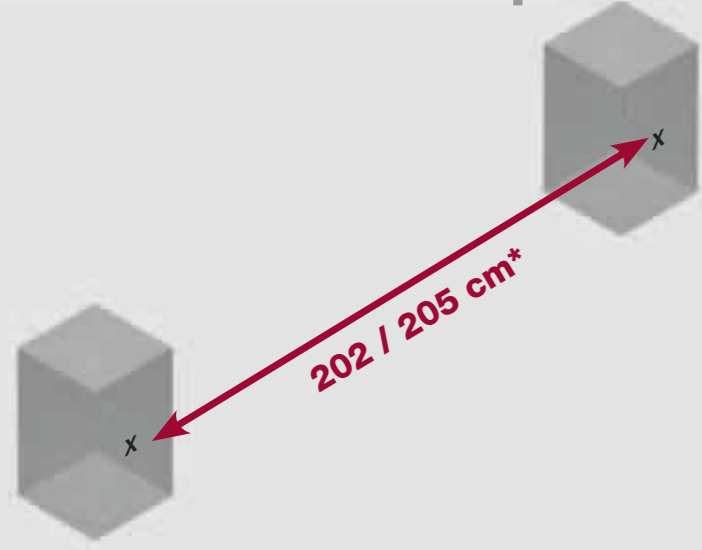


* c/o putten: 202 cm bij gebruik van Bekaclippalen, 205 cm bij gebruik van Bekafor Click palen


2. Bevestig op de grond een Bekafor® paal aan beide zijden van het 1^{ste} paneel. Giet 10 cm beton in de eerste twee putten.

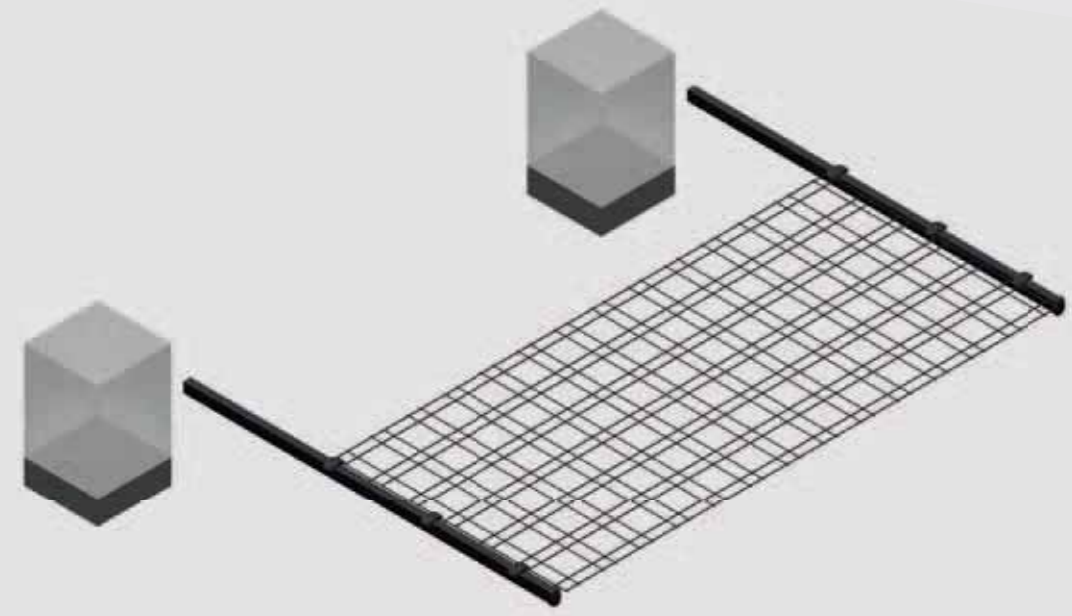

3. Installeer het paneel met de twee palen. Vul de putten verder met beton en stamp aan. Controleer of alles waterpas staat.

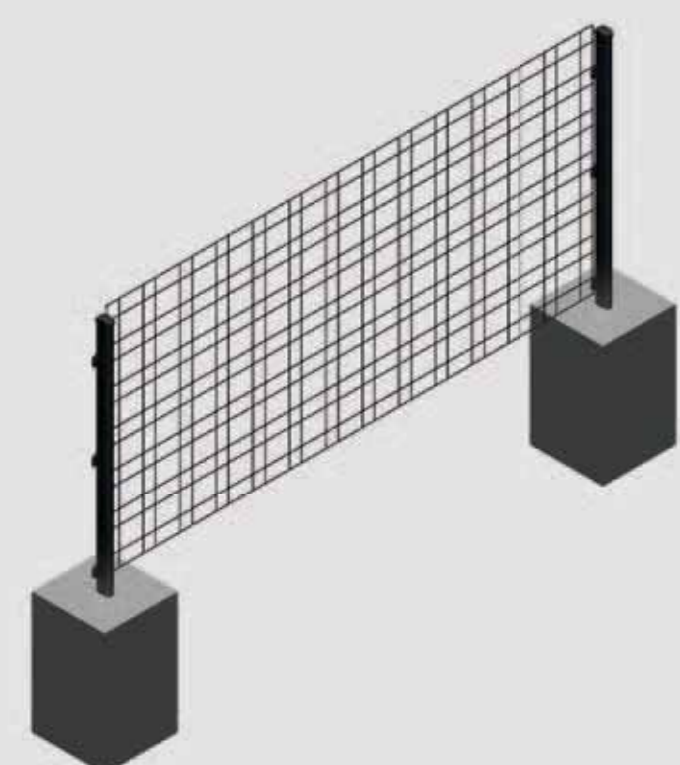


4. Bevestig een 2^{de} paneel aan een 3^{de} paal en installeer die in een volgende put en vul deze. Bevestig dit paneel aan de 2^{de} paal. Herhaal deze stappen.

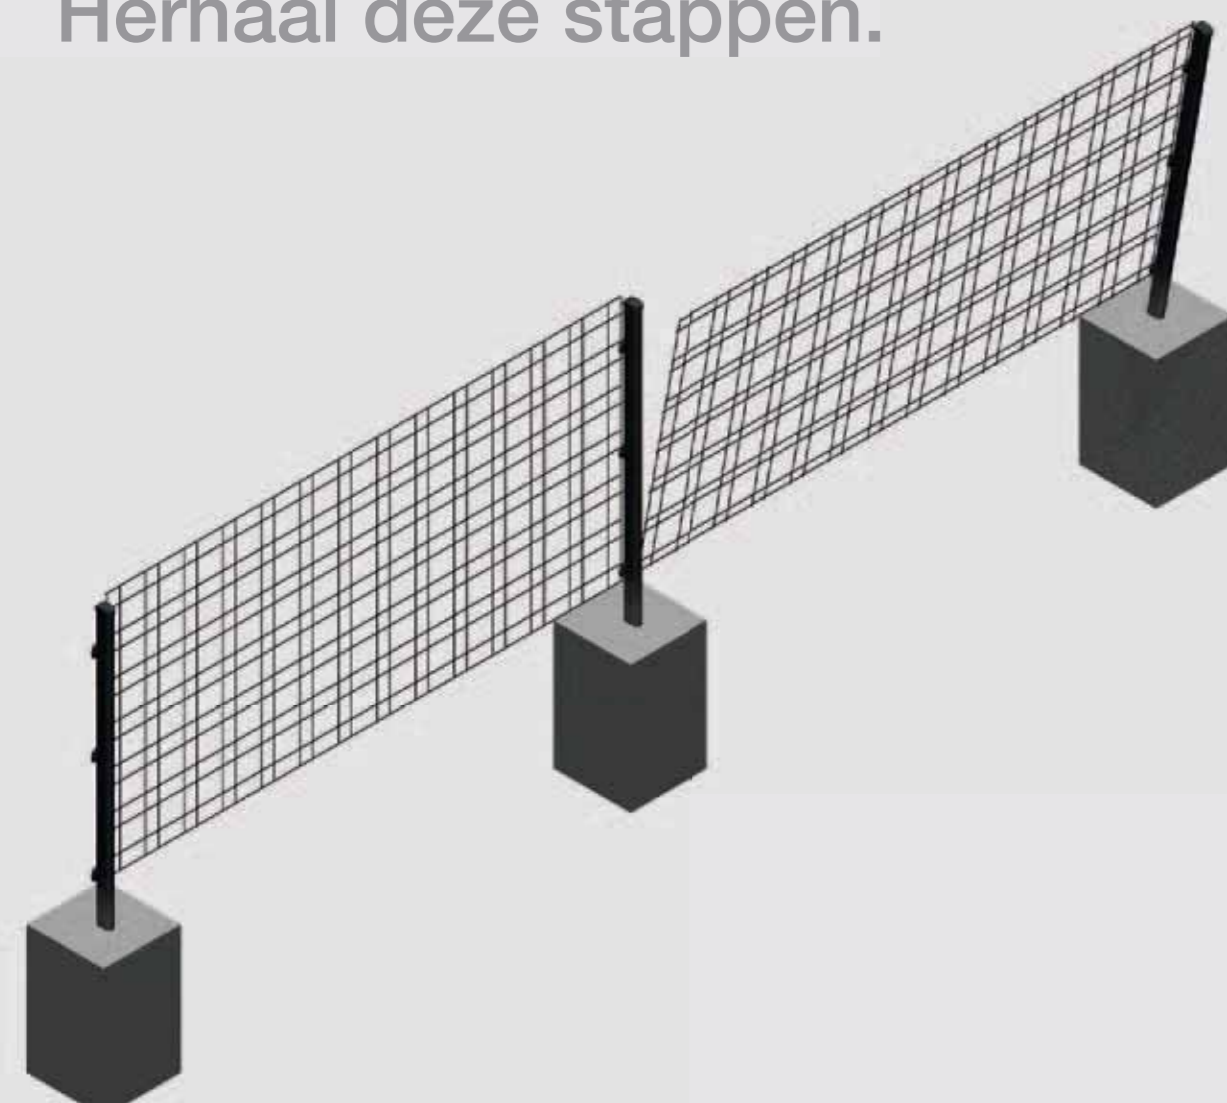

Voor meer ideeën en toepassingen,
vraag ons Zenturo® inspiratieboekje.

www.betafence.com


1 Paneel
onbeperkte mogelijkheden!

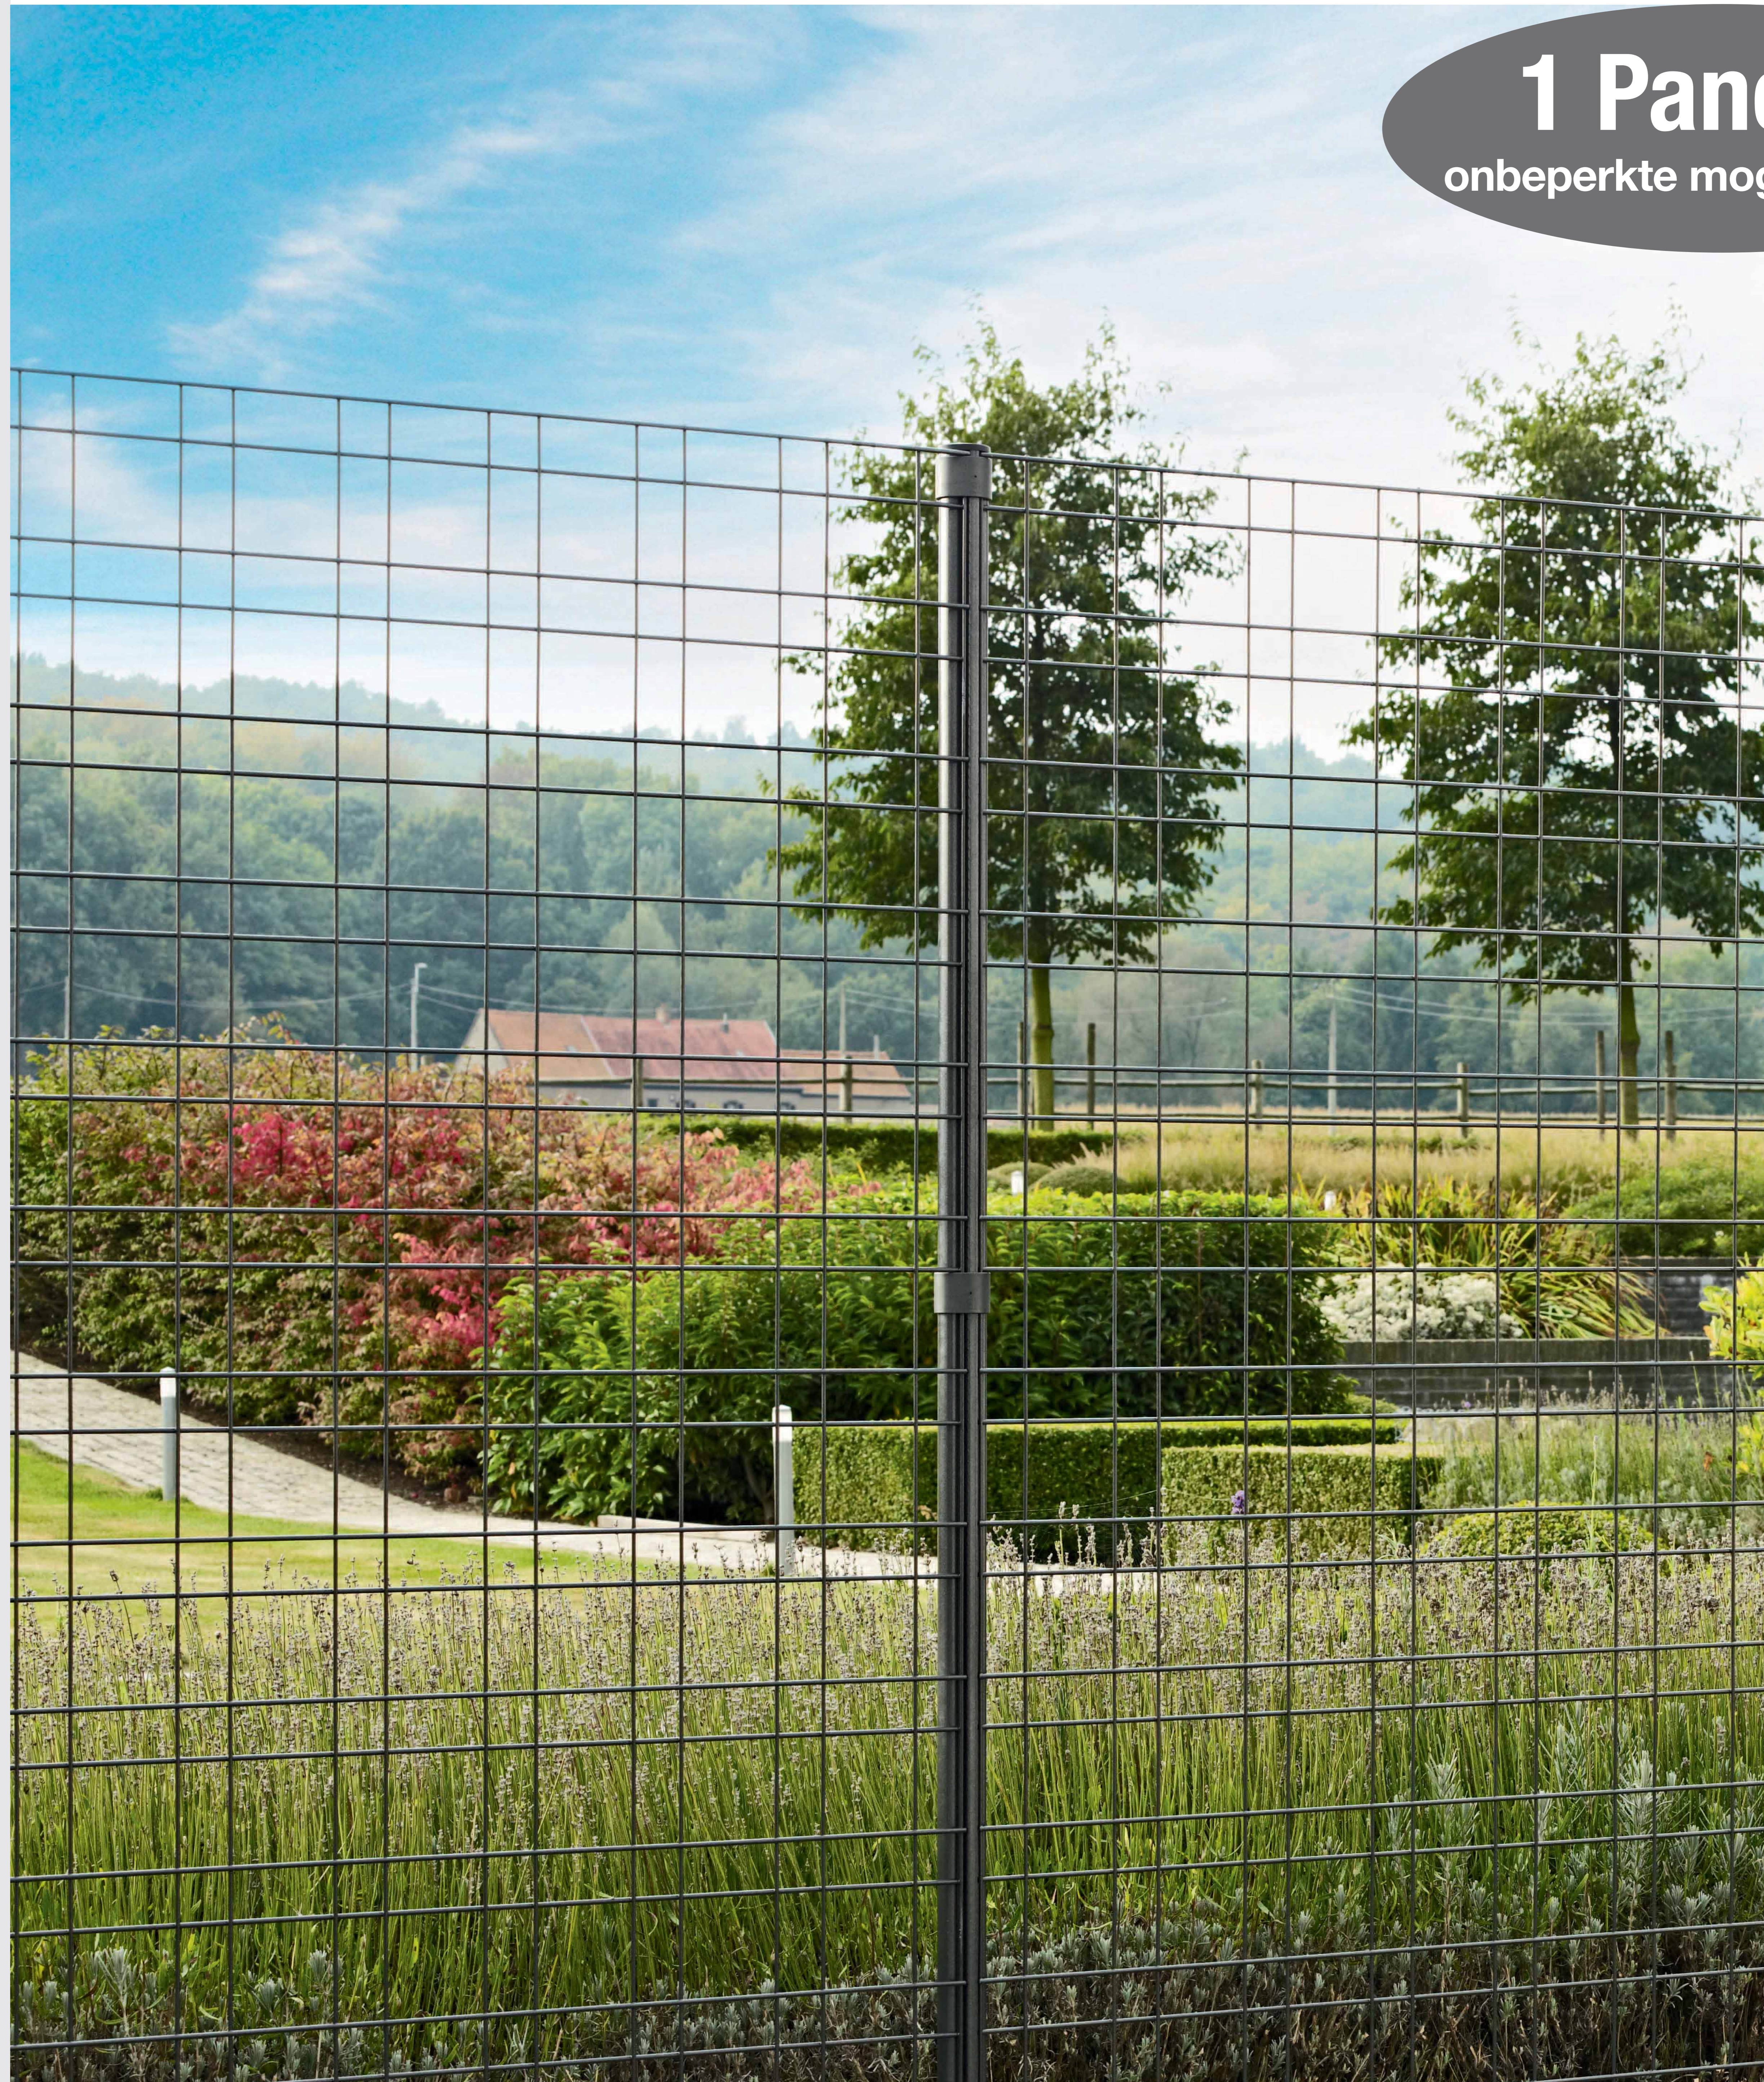

ZENTURO® MET PERFO STRIPS



ZENTURO® MET PIXELS

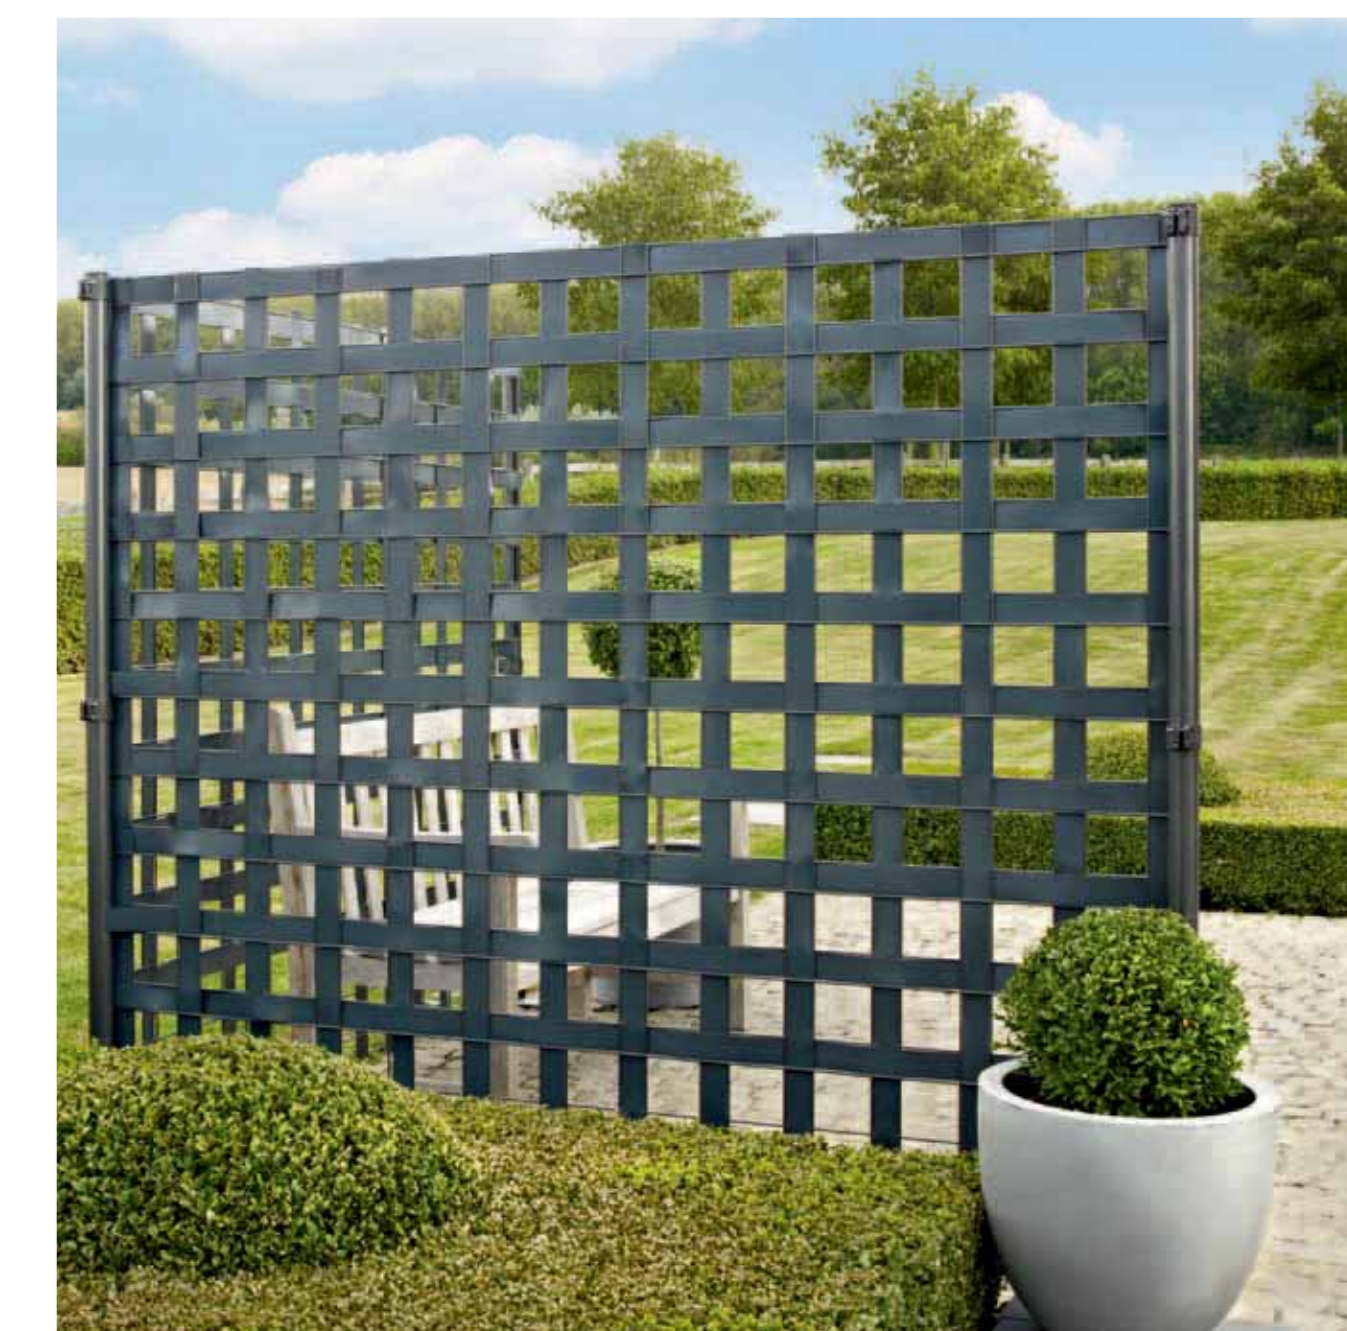

ZENTURO® MET FLEXO STRIPS



ZENTURO® ALS GEVULDE WAND

B BETAFENCE